

cubenest

Uživatelský manuál

Cubenest 3v1 Qi2.2 Bezdrátová magnetická nabíječka SQ314 Garmin Watch



Obsah balení:

- 1x 3v1 Bezdrátová magnetická nabíječka
- 1x USB-C na USB-C kabel (1m)
- 1x Uživatelský manuál

1. Popis zařízení

Bezdrátová magnetická nabíječka 3v1 s oficiální Qi2.2 certifikací. Rychle nabije telefon, Garmin hodinky a sluchátka najednou. Celkový maximální výkon až 35 W.

Specifikace produktu:



Přepětíová ochrana



Zkratová ochrana



Tepelná ochrana



Proudová ochrana

- **Model:** SQ314 Garmin
- **Varianty:** Šedá
- **Vstup:** USB-C
- Požadavky na napájení: adaptér s výkonem **minimálně 35 W** (Není součástí balení)
- **Výstupní výkon:**
 - iPhone: až **25 W** (*Nabíjení rychlostí 25 W funguje pro zařízení podporující standard bezdrátového nabíjení Qi2.2.)
 - Apple Watch: až **5 W**
 - AirPods: až **5 W**
- **Konstrukce:** pevná
- **Materiál:** vysoce kvalitní hliník
- **Nabíjecí standard:** Qi2.2
- **Kompatibilita**

Magnetický nabíjecí držák:


Telefony Samsung¹ - Samsung Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra, Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra, Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra, Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra, Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra, Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra, Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy Z Fold7, Samsung Galaxy Z Flip7, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Z Fold2

Telefony Apple - iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, iPhone 17, iPhone 17e

a telefony ostatních značek s podporou bezdrátového nabíjení¹

Bezdrátová nabíjecí podložka:

Sluchátka Samsung - Samsung Galaxy Buds3 Pro, Samsung Galaxy Buds3, Samsung Galaxy Buds FE, Samsung Galaxy Buds2 Pro, Samsung Galaxy Buds2, Samsung Galaxy

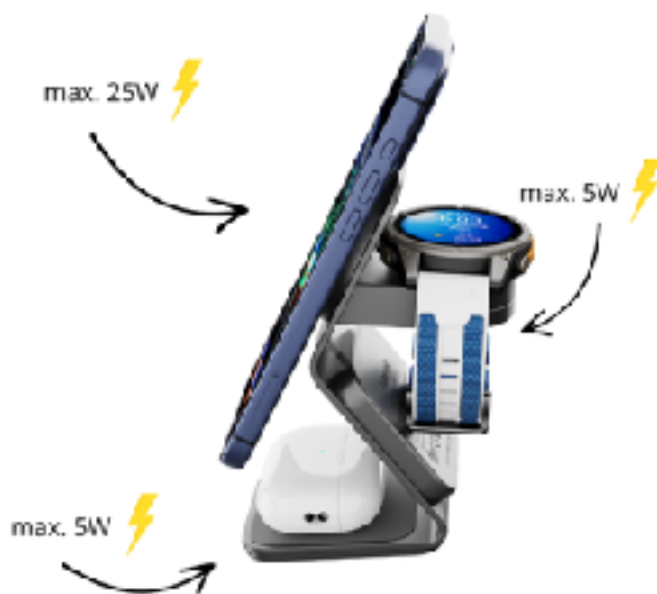

Buds Pro, Samsung Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Buds+, Samsung Galaxy Buds
Sluchátka Apple - AirPods 2. generace, AirPods 3. generace, AirPods 4. generace, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generace, AirPods Pro 3. generace

a ostatní zařízeními s podporou bezdrátového nabíjení

Garmin Watch nabíječka (NENÍ KOMPATIBILNÍ S HODINKAMI 51 mm)

Fenix – 8 Pro (47 mm), 8 (43 a 47 mm), 7 Pro, 6S, 6, 5S Plus, 5S, E

Forerunner – 970, 965, 955, 945, 935, 745, 570, 265S, 265, 255S, 255, 245, 165, 45S, 45

Venu – 4, X1, 3S, 3, 2 Plus, 2S, 2, Sq 2, Sq

Instinct – 3, 2X Solar, 2S Solar, 2 Solar, 2, Crossover, E, Solar, 1

Vivoactive – 6, 5, 4S, 4, 3

Vivomove – Style, Sport, Luxe, 3S, 3

Approach – J1, S70, S62, S60, S50, S44, S42, S40, S12, S10

D2 – Air X15, Air X10, Air, Mach 2 Pro (47 mm), Mach 2, Mach 1 Pro (47 mm), Mach 1, Delta PX, Delta S, Delta

Tactix – 8 (47 mm), Delta

Quatix – 8 Pro, 8 (47 mm), 7 Pro, 7, 6, 5 Sapphire

Ostatní – Captain Marvel, Rey, First Avenger, Darth Vader, Swim 2, Epix Pro (gen 2) (42 a 47 mm), Lily 2 Active

2. Návod k použití

Krok 1: Připojení nabíječky k napájení


1. Připojte **USB-C kabel** do portu nabíječky.
2. Druhý konec kabelu zapojte do síťového adaptéru (doporučujeme adaptér s výkonem **minimálně 35 W**).
3. Adaptér zapojte do elektrické zásuvky.
4. Po připojení se na zadní straně nabíječky rozsvítí bílý **LED indikátor**, po pěti sekundách zhasne.



Krok 2: Nabíjení zařízení

1. iPhone s MagSafe:

Přiložte iPhone na **hlavní horní nabíjecí plochu**. Díky magnetům se telefon automaticky zarovná do správné polohy. Po připojení zařízení se zadní straně nabíječky rozsvítí bílý **LED indikátor**, a po pěti sekundách zhasne.

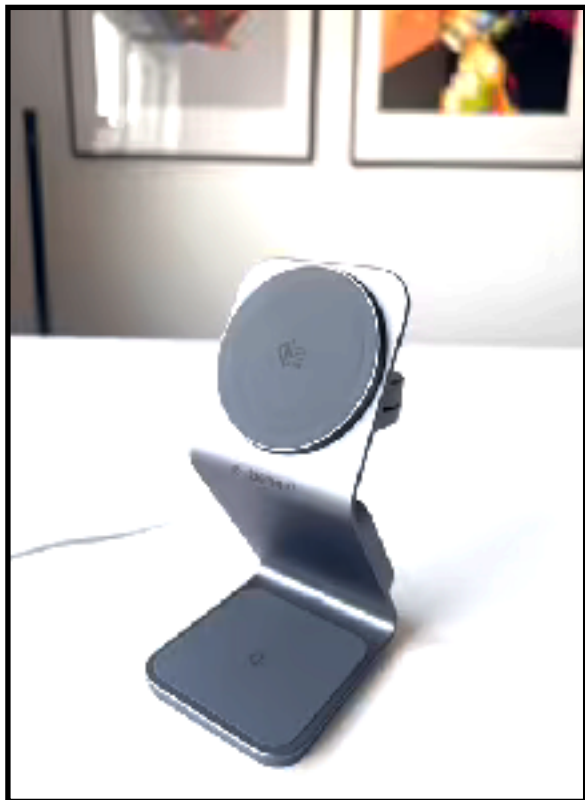

Poznámka: Pokud používáte kryt, ujistěte se, že je **Magsafe kompatibilní**.




2. Garmin Watch:

Hodinky zapojte do konektoru na nabíječce a hodinky se začnou automaticky nabíjet.



3. AirPods (s podporou bezdrátového nabíjení):

Položte pouzdro na spodní část nabíječky. LED indikátor na pouzdře se rozsvítí **červeně**.

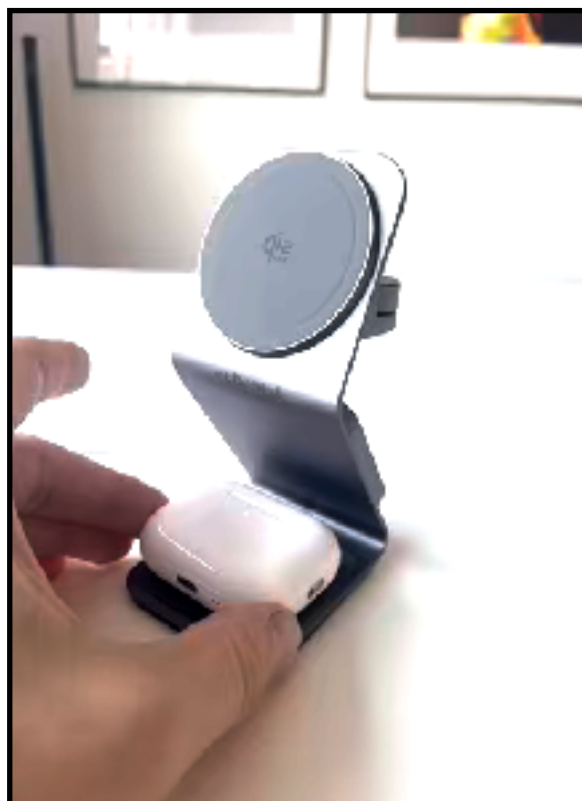

3. Bezpečnostní pokyny a varování



Produkt obsahuje magnety.

Uchovávejte mimo dosah implantovaných lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory a defibrilátory, protože mohou být ovlivněny silnými magnetickými poli.



NErozebírejte tento produkt.

NEpoužívejte necertifikovaný napájecí adaptér nebo USB kabel k nabíjení, protože to může ovlivnit funkci bezdrátového nabíjení.

NEpoužívejte venku nebo ve vlhkých prostorách.

NEumísťujte žádné kovové nálepky nebo cizí předměty na povrch tohoto produktu.

NEumísťujte v blízkosti zahřívaných povrchů.

Používejte při pokojové teplotě nepřesahující 40 °C, vyšší teplota sníží rychlost nabíjení a omezí výkon.

K čištění tohoto produktu použijte suchý hadřík nebo kartáček.

Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Značka cubenest tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicemi:

- Nařízení vlády č. 426/2016 Sb. (Směrnice 2014/53/EU – RED) – pro rádiová zařízení
- Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (Směrnice 2014/35/EU – LVD) – pro elektrická zařízení (adaptéry)
- Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (Směrnice 2014/30/EU – EMC) – pro elektromagnetickou kompatibilitu
- Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. (Směrnice 2011/65/EU – RoHS) – pro omezení nebezpečných látek



LIKVIDACE A RECYKLACE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Nabíječka je vybavena funkcí **FOD (Detekce cizích předmětů)**. Pokud je na nabíjecí ploše detekován kovový cizí předmět, proces nabíjení se přeruší.

- Před nabíjením odstraňte ze zadní strany telefonu všechny kovové předměty.
- **Poznámka:** Na nabíjecí plochu nepokládejte žádné kovové předměty ani kreditní karty, aby nedošlo k poškození zařízení nebo jeho demagnetizaci.



4. Často kladené otázky (FAQ)

? Je nabíječka kompatibilní s Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch?

✓ Ne. Nabíjecí modul pro hodinky je určen výhradně pro hodinky Garmin Watch. Telefony a sluchátka mohou být od různých výrobců, ale hodinky musí být značky Garmin.

? Funguje nabíječka s telefonem Samsung?

✓ Ano. Telefon Samsung musí podporovat bezdrátové nabíjení. Pro magnetické přichycení doporučujeme použít MagSafe kompatibilní kryt nebo magnetický kroužek.

? Jaký napájecí adaptér mám použít?

✓ Pro správnou funkci doporučujeme použít USB-C PD adaptér s minimálním výkonem 35 W. Použití slabšího adaptéru může způsobit pomalejší nabíjení nebo nemožnost nabíjet všechna tři zařízení současně.

? Je napájecí adaptér součástí balení?

✓ Ne. Součástí balení je nabíječka, USB-C/USB-C kabel a uživatelský manuál. Napájecí adaptér se prodává samostatně.

? Proč telefon nenabíjí maximální rychlostí?

✓ Maximální rychlost nabíjení závisí na:

- kompatibility telefonu se standardem Qi2.2,
- výkonu použitého napájecího adaptéru,
- použitém ochranném krytu,
- okolní teplotě a stavu baterie telefonu.

? Mohu nabíjet telefon v ochranném krytu?

✓ Ano, pokud je kryt kompatibilní s bezdrátovým nabíjením. Příliš silné kryty nebo kryty s kovovými prvky mohou nabíjení omezit nebo zcela znemožnit.

? Proč se telefon magneticky nepřichytí?

✓ Magnetické uchycení funguje pouze u zařízení s technologií MagSafe nebo při použití kompatibilního MagSafe krytu či magnetického kroužku. Samotná podpora bezdrátového nabíjení nezaručuje magnetické uchycení.

? Mohu nabíjet všechna tři zařízení současně?

✓ Ano. Nabíječka je navržena pro současné nabíjení telefonu, Garmin hodinek a bezdrátových sluchátek. Doporučujeme použít napájecí adaptér s výkonem alespoň 35 W.

? Nabíječka se během používání zahřívá. Je to normální?

✓ Ano. Mírné zahřívání při bezdrátovém nabíjení je běžný jev. Nabíječka obsahuje ochranu proti

přehřátí, přepětí, nadproudu i zkratu. Pokud je zařízení příliš horké, nechte jej vychladnout a zkontrolujte, zda není zakryto nebo vystaveno přímému slunečnímu záření.

? Co znamená funkce FOD?

☒ FOD (Foreign Object Detection) slouží k detekci cizích kovových předmětů. Pokud nabíječka rozpozná kovový předmět mezi telefonem a nabíjecí plochou, automaticky přeruší nabíjení, aby chránila zařízení.

? Mohu na nabíječku pokládat kreditní karty nebo kovové předměty?

☒ Ne. Kreditní karty, kovové předměty nebo magnetické nosiče dat mohou být poškozeny nebo mohou zabránit správnému nabíjení.

? Nabíječka nenabíjí. Co mám zkontrolovat?

☒ Doporučujeme ověřit následující:

- zda používáte PD adaptér s výkonem alespoň 35 W,
- zda je USB-C kabel správně zapojen,
- zda zařízení podporuje bezdrátové nabíjení,
- zda mezi telefonem a nabíječkou není kovový předmět,
- zda ochranný kryt není příliš silný nebo neobsahuje kovové části. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

? Jak čistit nabíječku?

☒ K čištění používejte pouze měkký suchý hadřík. Nepoužívejte vodu, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky.

? Je nabíječka vhodná pro venkovní použití?

☒ Ne. Nabíječka je určena pouze pro použití v suchém vnitřním prostředí. Chraňte ji před vodou, vysokou vlhkostí a extrémními teplotami.

5. Řešení nejčastějších problémů

1. Zařízení se nenabíjí

Možná příčina: Zařízení nepodporuje bezdrátové nabíjení Qi.

Vysvětlení: Některé telefony, sluchátka nebo jiná zařízení bezdrátové nabíjení nepodporují.

Řešení: Ověřte ve specifikaci výrobce, zda vaše zařízení podporuje standard Qi.

2. Telefon se magneticky nepřichytí

Možná příčina: Telefon nebo ochranný kryt nepodporuje MagSafe.

Vysvětlení: Magnetické uchycení funguje pouze u zařízení s technologií MagSafe nebo při použití MagSafe kompatibilního krytu či magnetického kroužku.

Řešení: Použijte MagSafe kompatibilní kryt nebo magnetický kroužek.

3. Hodinky Garmin se nenabíjí

Možná příčina: Hodinky nejsou správně usazeny nebo nejsou kompatibilní.

Vysvětlení: Nabíjecí modul je určen pouze pro podporované modely hodinek Garmin. Nesprávná poloha může zabránit zahájení nabíjení.

Řešení: Přiložte hodinky správnou stranou na nabíjecí modul a ověřte kompatibilitu vašeho modelu.

4. Nabíjení je pomalé

Možná příčina: Použitý napájecí adaptér nemá dostatečný výkon.

Vysvětlení: Při použití slabšího adaptéru se výkon rozdělí mezi všechna nabíjená zařízení a rychlost nabíjení se může výrazně snížit.

Řešení: Používejte USB-C PD adaptér s výkonem alespoň **35 W**.

5. Nabíjení se přerušuje

Možná příčina: Nestabilní napájení nebo špatný kontakt USB-C kabelu.

Vysvětlení: Nekvalitní adaptér, poškozený kabel nebo uvolněný konektor mohou způsobovat opakované přerušování nabíjení.

Řešení: Vyzkoušejte jiný kvalitní PD adaptér nebo USB-C kabel a zkontrolujte jejich správné připojení.

6. Nabíječka se zahřívá

Možná příčina: Zahřívání při bezdrátovém nabíjení.

Vysvětlení: Při bezdrátovém přenosu energie vzniká teplo. Mírné zahřívání nabíječky i zařízení je zcela běžné.

Řešení: Zajistěte dostatečné odvětrávání, nepřikrývejte nabíječku a nepoužívejte ji na přímém slunci.

7. LED indikátor bliká

Možná příčina: Nabíječka detekovala cizí kovový předmět (FOD).

Vysvětlení: Kovové předměty mezi zařízením a nabíječkou mohou bránit správnému nabíjení a představovat bezpečnostní riziko.

Řešení: Odstraňte všechny kovové předměty nebo platební karty z nabíjecí plochy a zařízení znovu správně umístěte.

8. Telefon se přestane nabíjet po několika minutách

Možná příčina: Aktivovala se tepelná ochrana telefonu nebo nabíječky.

Vysvětlení: Při vyšší teplotě může zařízení automaticky snížit nabíjecí výkon nebo nabíjení dočasně přerušit, aby chránilo baterii.

Řešení: Nechte telefon i nabíječku vychladnout a pokračujte v nabíjení při běžné pokojové teplotě.

9. Sluchátka se nenabíjí

Možná příčina: Nabíjecí pouzdro nepodporuje bezdrátové nabíjení nebo není správně umístěno.

Vysvětlení: Ne všechna nabíjecí pouzdra podporují standard Qi a správná poloha na nabíjecí ploše je důležitá.

Řešení: Ověřte podporu Qi nabíjení a umístěte pouzdro doprostřed nabíjecí plochy.

10. Nabíječka po připojení vůbec nereaguje

Možná příčina: Chybí napájení nebo je vadný adaptér či kabel.

Vysvětlení: Bez dostatečného napájení nelze bezdrátové nabíjení spustit.

Řešení: Zkontrolujte připojení USB-C kabelu, vyzkoušejte jiný PD adaptér nebo jinou elektrickou zásuvku.

Technická podpora

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

Záruka a reklamace

- Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
- V případě závady vyplňte náš [reklamační formulář](#).

