

cubenest

Uživatelský manuál

Cubenest Fén na vlasy SwiftDry SDHD01



Obsah balení:

- fén na vlasy SwiftDry SDHD01
- magnetický nástavec (koncentrátor)

1. Popis zařízení

Cubenest SwiftDry je výkonný, lehký a tichý fén na vlasy s výkonným motorem (až 110 000 ot./min), který vlasy vysuší až 2× rychleji než běžné fény. Díky technologii ionizace s výstupem 200 milionů záporných iontů zajišťuje hladší a zdravější vzhled vlasů bez křepatění. Nabízí 4 teplotní režimy, 2 rychlosti a LED displej. Ergonomický design, nízká hmotnost a odnímatelný filtr zajišťují pohodlné používání i snadnou údržbu.

Specifikace produktu:



Přepětová ochrana



Zkratová ochrana




Tepelná ochrana



Proudová ochrana

- **Model:** SDHD01
- **Výkon:** 1600 W
- **Napětí:** 220–240 V, 50/60 Hz
- **Otáčky motoru:** 110 000 RPM
- **Rychlost proudění vzduchu:** 80 km/h
- **Hlavní materiály:** polykarbonát
- **Hmotnost produktu:** 503 gramů (včetně napájecího kabelu)
- **Hladina hluku:** ≤ 59 dB

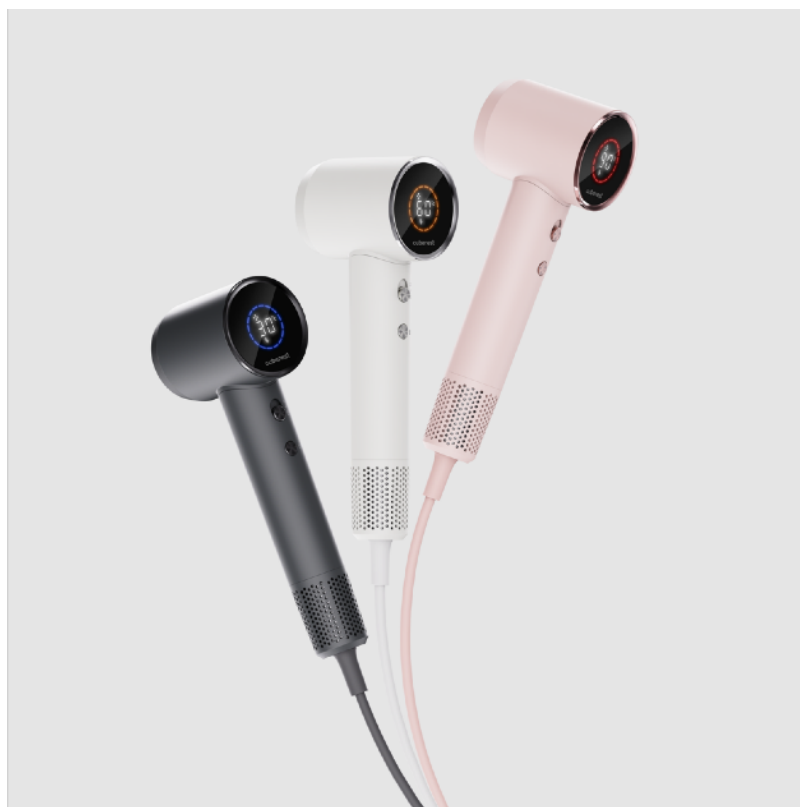

2. Návod k použití

Zapojení a zapnutí fěnu

1. Fén zapojte do elektrické zásuvky.



2. Posuňte horní tlačítko směrem nahoru pro zapnutí fěnu. Po jeho zapnutí se rozsvítí LED displej s aktuální teplotou foukání vzduchu.



3. Pro vyšší rychlost posuňte tlačítko úplně nahoru.



Změna teploty

- Opětovným stisknutím spodního tlačítka můžete přepínat mezi teplotami 90°C, 60°C a 30°C.



Čištění a údržba filtru

- Držte rukojeť a jemně zatáhněte kryt filtru směrem dolů z jeho polohy.



Doporučujeme pravidelně čistit a udržovat kryt filtru a síťku filtru, aby se předešlo poškození a zachoval se optimální výkon.

- Vyčistěte kryt filtru i filtrační síťku suchým hadříkem nebo měkkým kartáčkem.
- ⚠ Nemyjte vodou ani jinou tekutinou.
- ⚠ Nevytvářejte přílišný tlak na filtrační síťku.

Po vyčištění zaklapněte kryt filtru zpět na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Nasazení koncentrátoru

- Díky magnetům jednoduše přiložíte koncentrátor k trysce a magneticky se přichytí.



Styling vlasů

1. Pomocí magnetického nástavce připevníte stylingový koncentrátor k trysce.
2. Fén držte ve vzdálenosti 10-15 cm od vlasů.
3. Namiřte trysku koncentrátoru ve směru, kterým chcete, aby vlasy padaly.
4. Chcete-li například vytvořit hladké a rovné vlasy, nasměrujte trysku po délce vlasů dolů.

3. Bezpečnostní pokyny a upozornění

Vysoušeč vlasů a příslušenství obsahují magnety. Uchovávejte je mimo dosah osob s implantovanými zdravotnickými zařízeními (např. kardiostimulátory, defibrilátory), protože magnetická pole mohou ovlivnit jejich funkci.

- ⚠ **Nepoužívejte** vysoušeč vlasů v blízkosti van, sprch, bazénů nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- ⚠ **Nečistěte** vysoušeč vlasů vodou ani jinými kapalinami.
- ⚠ **Nepoužívejte** vysoušeč vlasů, pokud byl ponořen do vody.
- ⚠ **Nedovolte** dětem používat vysoušeč bez dozoru dospělé osoby.
- ⚠ **Neopravujte**, nerozebírejte ani nevyměňujte žádné části sami.

- ⚠ **Nepoužívejte** zařízení, pokud je poškozený přívodní kabel nebo zástrčka.
- ⚠ **Nesahejte** na zástrčku mokřma rukama.
- ⚠ **Nepoužívejte** fén v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů.
- ⚠ **Nepoužívejte** zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí nebo teplotou.
- ⚠ **Neomotávejte** napájecí kabel kolem fěnu.
- ⚠ **Nepoužívejte** žádné čisticí prostředky, maziva, osvěžovače vzduchu ani leštidla na vysoušeč vlasů nebo jeho příslušenství.
- ⚠ **Nezakrývejte** přívod vzduchu – může dojít k přehřátí a vzniku požáru.

Vysoušeč je vybaven ochranou proti přehřátí – v případě přehřátí se automaticky vypne.

Po použití nebo před čištěním **odpojte** zařízení ze zásuvky.

Výstup vzduchu a příslušenství mohou být během provozu horké – **nedotýkejte se jich**, dokud nevychladnou.

Při použití vysoušeče v koupelně jej po použití vždy **odpojte ze zásuvky**. Doporučuje se instalace **proudového chrániče (RCD/GFCI)** s reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA.

4. Často kladené otázky (FAQ)

Jak technologie ionizace ochrání moje vlasy?

Fén využívá Swift+ ionizaci, která uvolňuje až **200 milionů záporných iontů/cm³**. Ty pomáhají **hydratovat vlasy**, uzavírat vlasové kutikuly a bránit krepatění a lámání vlasů – výsledkem jsou hladké a lesklé vlasy.

Je pravda, že fén opravdu suší rychleji?

Ano, díky výkonnému motoru 1600 W s až **110 000 otáčkami za minutu** umožňuje fén sušení až **2× rychleji** než běžné modely.

Jak hlučný je fén během provozu?

Hlučnost se pohybuje kolem **≤ 59 dB**, což zajišťuje tichý provoz – pohodlný i v rušnějším prostředí nebo brzy ráno.

Jak funguje inteligentní regulace teploty?

Fén je vybaven systémem **NTC inteligentní teplotní regulace**, který automaticky upravuje teplotu podle vzdálenosti k vlasům a odporu proudění vzduchu, což zvyšuje bezpečnost a ochraňuje vlasy.

Jsou nastavce skutečně magnetické?

Ano, všechny příslušenství (např. koncentrátor) využívají magnetické uchycení, které zajišťuje snadnou výměnu a bezpečné přichycení nastavců.

Jak se čistí filtr?

Fén má **odnímatelný magnetický prachový filtr**, který se snadno vyjme a očistí – stačí ho pravidelně vyčistit od prachu pro optimální výkon a dlouhou životnost.

Pro jaké typy vlasů je fén vhodný?

Díky **3 teplotním režimům**, **2 rychlostním nastavením** a funkci studeného vzduchu poskytuje až **8 kombinací**, je vhodný pro různé typy vlasů – jemné, husté i pro styling dětí i dospělých.

Jaká je délka kabelu a hmotnost fénu?

Fén váží **503 g** a je vybaven ergonomickým tělem a **2 m dlouhým kabelem**.

5. Řešení nejčastějších problémů

Fén se nezapne

Příčina: žádné napájení, vadná zásuvka nebo kabel.

Řešení: zkontrolujte, zda je fén zapojen do funkční zásuvky a zda je kabel nepoškozený. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, nepoužívejte zařízení.

Slabý výkon nebo nízký proud vzduchu

Příčina: zanesený či ucpaný filtr nasávání vzduchu.

Řešení: odpojte fén, otevřete a opatrně vyjměte magnetický filtr. Očistěte ho od prachu nebo vlasů měkkým štětcem. Poté filtr vraťte zpět na místo. Čištění opakujte pravidelně.

Fén se po chvíli sám vypne (přehřívá se)

Příčina: přehřátí motoru nebo zanesený vzduchový vstup.

Řešení: ihned fén vypněte a odpojte. Počkejte, až vychladne. Zkontrolujte a vyčistěte filtr. Po použití nebo před čištěním vždy odpojte fén ze zásuvky.

Neobvyklé zvuky (bzučení, cvakání, vysoký tón)

Příčina: uvolněný vnitřní díl, cizí předmět nebo motorový problém.

Řešení: nechejte vychladnout a vyčistěte filtr. Nepokoušejte se sami zařízení opravovat.

Nastavení teplot složitě reaguje

Příčina: znečištěný nebo vadný termostat / řídicí systém.

Řešení: fén vypněte a odpojte na minutu a znovu zapojte – některé modely se tak technicky resetují.

Nástavce nejsou pevně zajištěné / vypadávají

Příčina: magnetické uchycení může být špatně nasazeno nebo znečištěno.

Řešení: zkontrolujte, zda je nástavec řádně zarovnaný a přichycen. Pokud se opakovaně uvolňuje, očistěte magnetické kontakty. Magnetické úchyty zvyšují bezpečnost a pohodlí při výměně nástavců.

Technická podpora

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

Záruka a reklamace

- Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
- V případě závady vyplňte náš [reklamační formulář](#).